




- ① *Ponce soigneusement les deux coques du catamaran.*

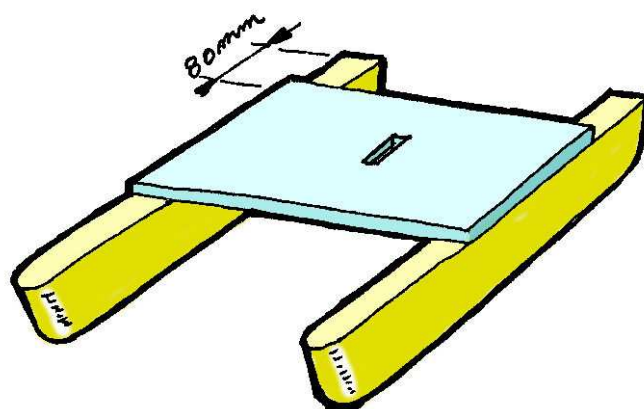


- ② *Colle le pont sur les coques.*

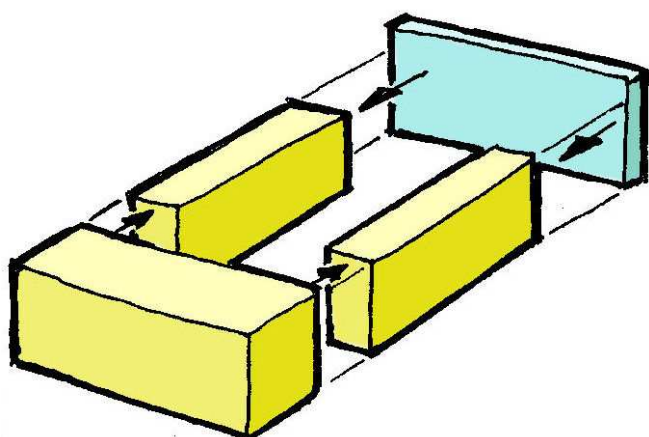


- ③ *Assemble la cabine.*

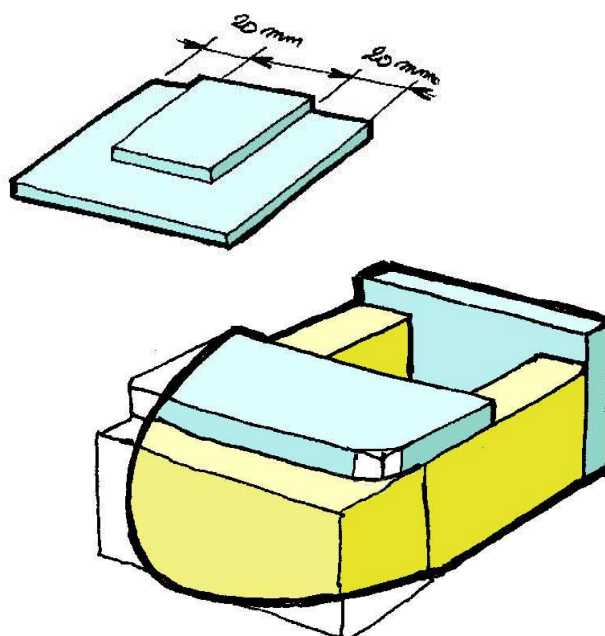


- ④ *Assemble le dessus de la cabine, puis mets-le en place et ponce l'ensemble.*

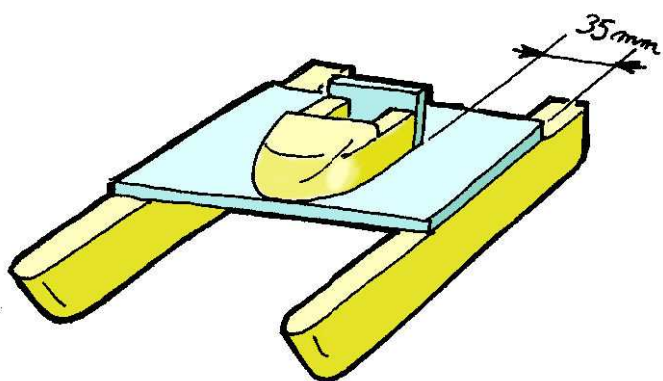


5 Colle la cabine sur le pont.

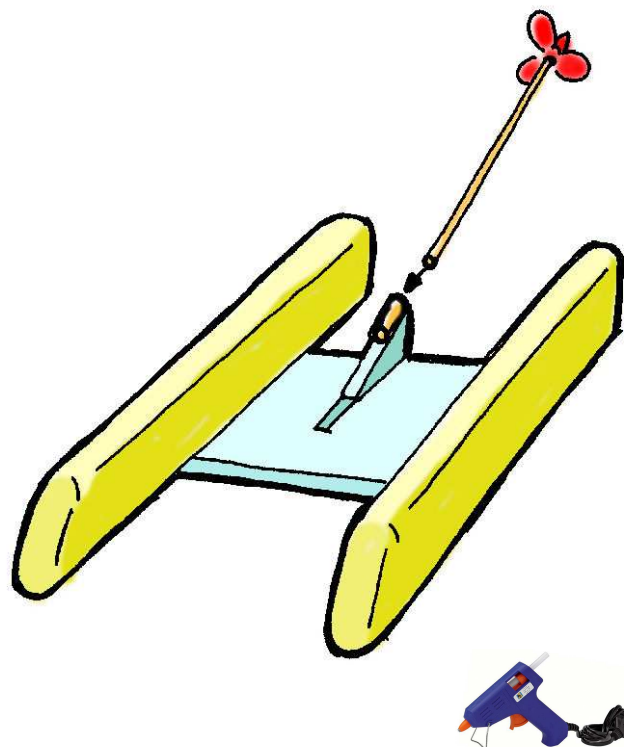

6 Colle le palier, puis enfile l'arbre moteur. L'arbre moteur doit coulisser librement dans le palier.

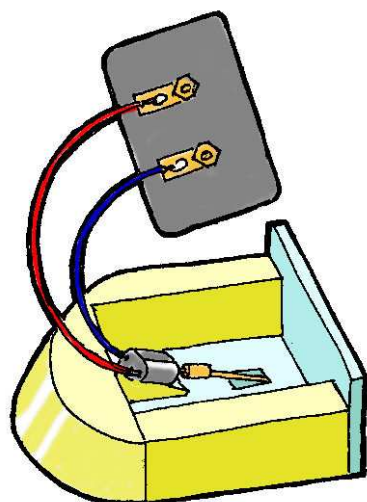

7 Effectue les soudures qui permettent de raccorder la cellule solaire au moteur, puis assemble le moteur et l'arbre moteur.

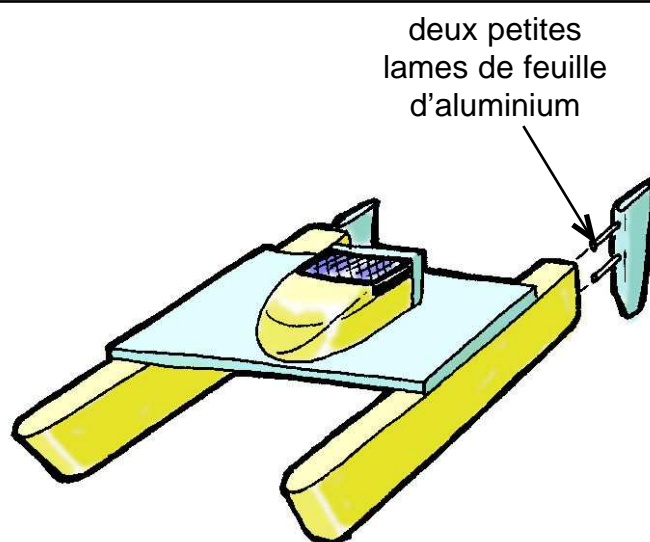

8 Fixe les deux safrans. Il ne te reste plus qu'à attendre le soleil pour procéder aux premiers essais !

J.P. THEBAULT 2000